




Dosificador de Productos de Lavado Sprite

El dosificador Sprite Warewash combina una bomba de control de detergente y una de enjuague en un recinto pequeño resistente al agua. La tablilla electrónica de control está protegida por un recinto provisto de una junta para evitar el ingreso de agua y para obtener una máxima confiabilidad a largo plazo.

- ▲ Control digital de última tecnología de dimensiones reducidas
- ▲ Confiabilidad garantizada
- ▲ Máxima versatilidad
- ▲ Control de enjuague con sistema de ahorro
- ▲ Incluye contador de canastillas (o bandejas) y modo "De-Lime" de características únicas

SPRITE - El Dosificador Pequeño Con Cualidades Grandes

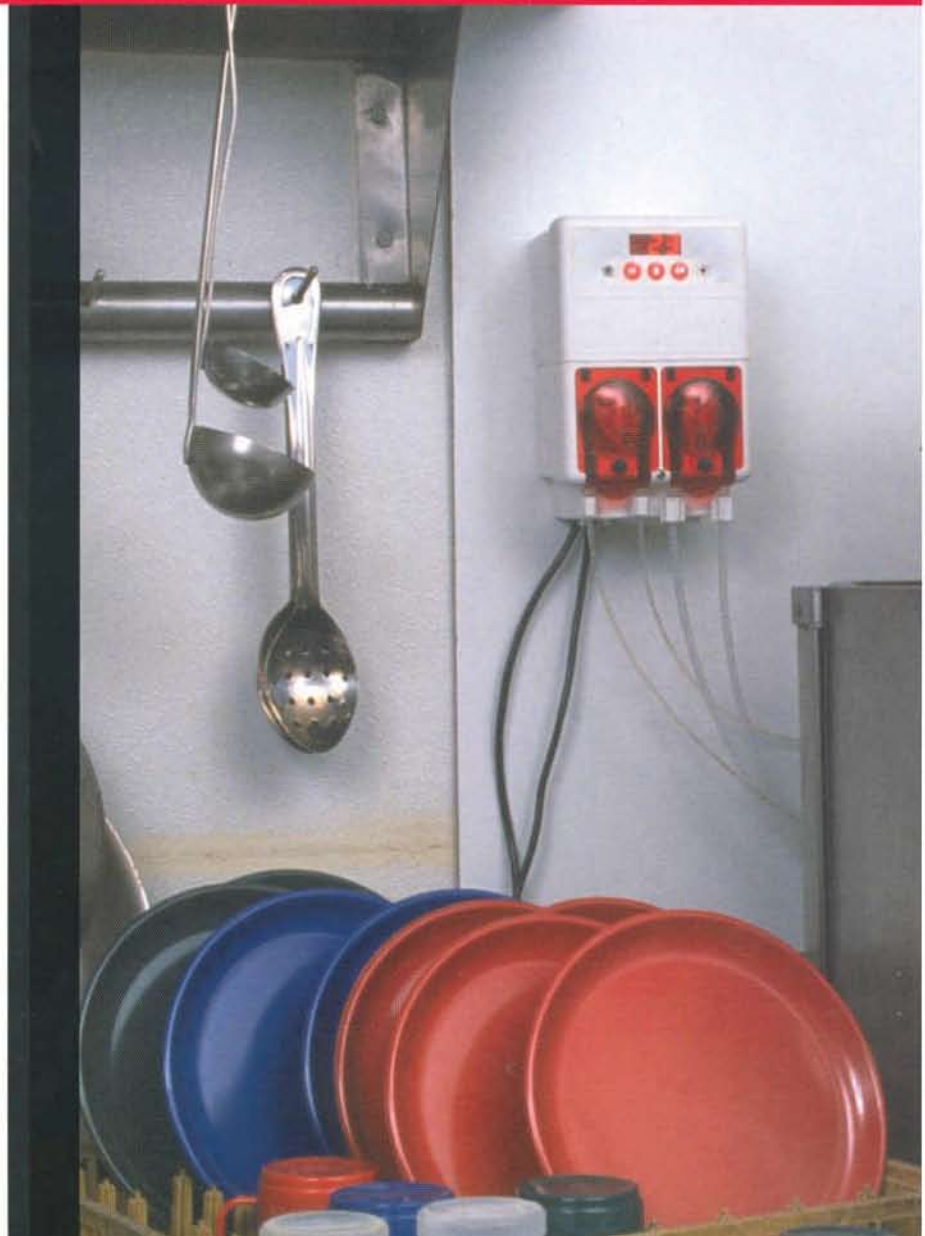

Ventajas del Sistema

Diseño Avanzado


El sistema Sprite utiliza componentes electrónicos miniatura para proporcionar potentes características técnicas en un paquete pequeño y atractivo. La base del pequeño conjunto se puede instalar fácilmente hasta en una sección pequeña de una cocina. Todo acceso para mantenimiento se realiza desde el frente. No se requiere ningún espacio libre lateral.

Fácil de Utilizar

Un lector digital permite ejecutar la programación de todas las opciones simplemente oprimiendo los tres botones de los que dispone dicho lector. La pantalla de lectura de LEDs proporciona la confirmación respecto de las operaciones con el detergente y con el enjuague para seguridad del cliente. Asimismo, la pantalla también muestra el estado del dosificador durante la operación, incluyendo la falta de producto y otras condiciones de alarma que aparecen en pantalla para su diagnóstico y corrección.

Confiable

El recinto provisto de una junta es muy resistente al agua y los componentes electrónicos están convenientemente protegidos dentro del recinto. El sistema SPRITE puede afrontar las condiciones de trabajo más duras en cocinas de uso industrial y seguir trabajando correctamente.

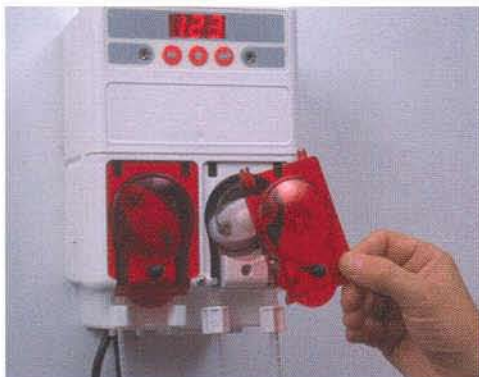

El acceso frontal del SPRITE es conveniente para realizar todo tipo de mantenimiento

Ahorra Tiempo de Instalación

El sistema SPRITE está equipado con un cableado preformado en fábrica para todas las conexiones eléctricas y de señales. Ni siquiera hay necesidad de abrir la caja de SPRITE. Sólo realice las conexiones a la máquina y ya está en condiciones de iniciar el trabajo. Las piezas de fijación a la pared que se incluyen hacen que el montaje de la unidad sea el adecuado y que se realice en el menor tiempo posible. ¡Incluso es posible leer la concentración del tanque de detergente en uso con la sola presión de un botón!

Versátil

¡Una unidad lo hace todo! El sistema SPRITE se puede configurar como una unidad controlada por celda de conductividad o como un dosificador sin celda, en base a tiempos. Es capaz de trabajar con voltajes de 24, 115, 208 o 240 VCA en 50 o 60 Hz. Puede controlar detergentes en polvo si se adapta un solenoide de agua, o líquido con una bomba de detergente.



Junto con las unidades se entrega un montaje de pared de instalación fácil y rápida.

Ahorra Dinero

Una característica técnica especial para Ahorro de Enjuague evita el desperdicio de aditivo de enjuague durante el llenado de la lavadora. Los componentes electrónicos digitales aseguran el control exacto del detergente y minimizan la utilización en exceso del mismo. El dinero no se va por el drenaje si se utiliza esta unidad.

Contador de Canastillas (o Bandejas)

El sistema SPRITE incluye un contador de canastillas (o bandejas) en sus unidades estándar. Dicho contador trabaja tanto con máquinas de puerta de una sola canastilla como con máquinas de transportador continuo. Ahora Ud. podrá conocer el nivel de producción de su cliente, lo que le permitirá conocer exactamente y con antelación el uso de productos químicos por parte del mismo.

Modo De-Lime

Un modo "De-Lime" de características únicas permite una limpieza segura sin derroche de detergente. Cuando una máquina requiere lavado "De-Lime," o un lavado ácido de desincrustación para quitar los incrustantes de las aguas duras, seleccione modo "De-Lime" en el sistema SPRITE. Esto inicia un proceso de agregado de detergente por defecto -de 10 minutos de duración-, evitando así la potencialmente peligrosa mezcla de detergente y ácido en el tanque de la máquina.

Seguridad

Los sistemas de programación SPRITE están protegidos por un código de acceso numérico que se puede personalizar.

Modelos

- DM-411 Bomba de enjuague, solenoide de agua detergente sólido o en polvo
- DM-420 Bomba de enjuague, bomba de detergente líquido
- DM-401 Solenoide de agua para detergente polvo o sólido
- DM-410 Sólo bomba de detergente líquido

